


多回路型漏電モニター MCM-8000 簡易設定方法

マルチ計測器(株)


初めに電源をいれると、次の初期画面が表示されます。

Measure	Measure	測定を開始したり、測定値を表示します。
Operate Memory	Operate Memory	記憶したメモリーを表示します。
Set Configuration	Set Configuration	測定前に測定条件を設定します。最後の設定条件が保存されます。

1 測定画面 測定を開始したり、測定値を表示します。

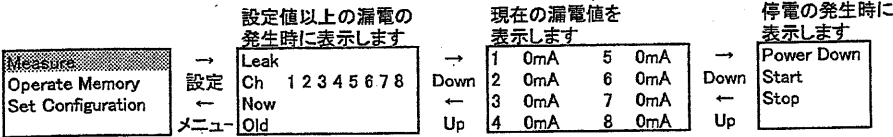

2 メモリー画面 記憶したメモリーを表示します。

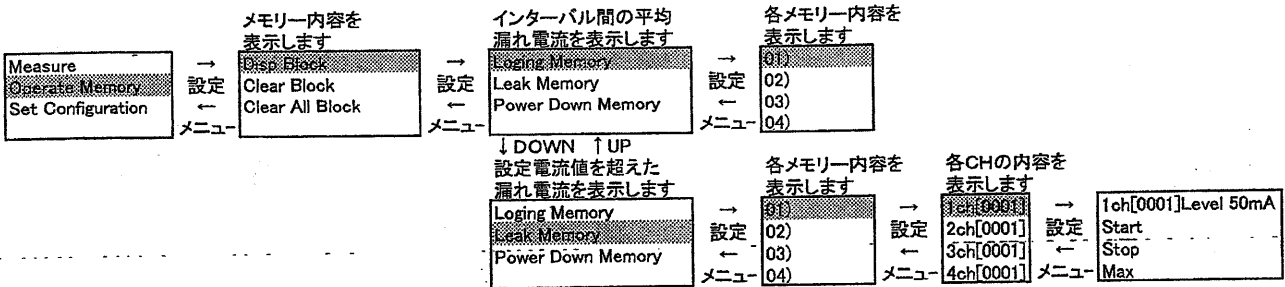

3 セット画面 測定前に測定条件を設定します。最後の設定条件が保存されます。

*注意 最後は、必ずメニューを押して設定してください。

